

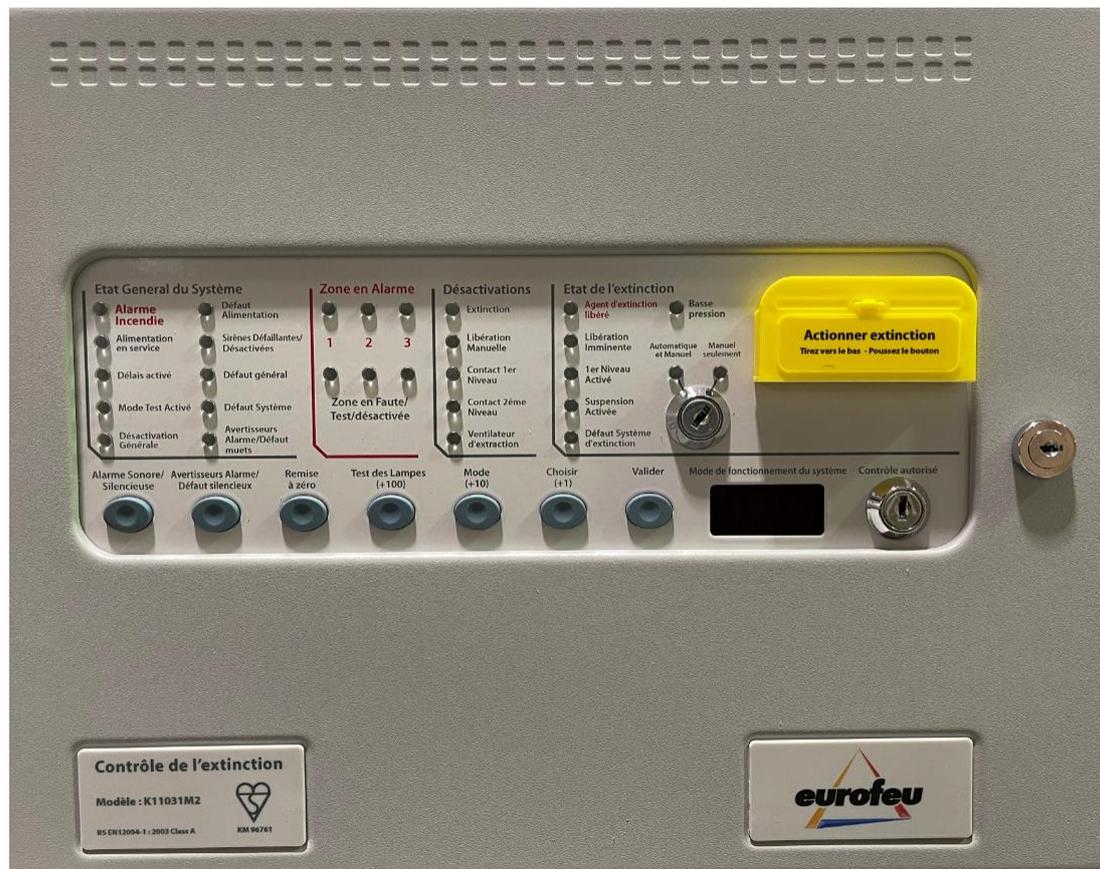
DECT SOLAIR

Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation.

Code Article : A028174

Notice Exploitation

NT 1016 Rév.0 - Notice Exploitation




Index	Page
1 Etats de la signalisation.....	3
1.1 État de l'alarme incendie.....	3
1.2 Etat de dérangement.....	3
1.3 Condition de hors service	4
1.4 Condition de test.....	4
1.5 Mode manuel seulement	5
1.6 1 st Niveau activé (Alarme Incendie).....	5
1.7 Libération imminente (Evacuation).....	6
2 Action possible sur le tableau.....	7
1. Tester les lampes.....	7
2. Arrêt Buzzer.....	7
3. Mettre en Niv 2.....	7
4. Marche Sirènes.....	7
5. Activer alarmes sonores.....	7
6. Réarmer	7
7. Désactiver une zone.....	7
8. Mettre une zone en mode test étape 1.....	8
9. Activer une zone étape 1	8
10. Sortir du mode test étape 1	8
11. Passer du mode manuel seulement au mode automatique et manuel et vice versa	9
12. Démarrer les ventilations d'extraction	9
13. Commande manuelle extinction.....	9
14. Désactiver le contrôle de l'extinction étape 1.....	9
15. Activer le contrôle de l'extinction étape 1.....	9
16. Désactiver le déblocage manuel étape 1	10
17. Activer le déverrouillage manuel étape 1	10
18. Désactiver ventilateur d'extraction étape 1	10
19. Activer ventilateur d'extraction étape 1	10
20. Désactiver la sortie relais du premier niveau - étape 1	10
21. Activer la sortie relais du premier niveau - étape 1	11
22. Désactiver la sortie relais du second niveau - étape 1.....	11
23. Activer la sortie relais du second niveau - étape 1.....	11
24. Désactiver les alarmes de premier niveau - étape 1.....	11
25. Activer les alarmes de premier niveau - étape 1.....	11

1 Etats de la signalisation

1.1 État de l'alarme incendie

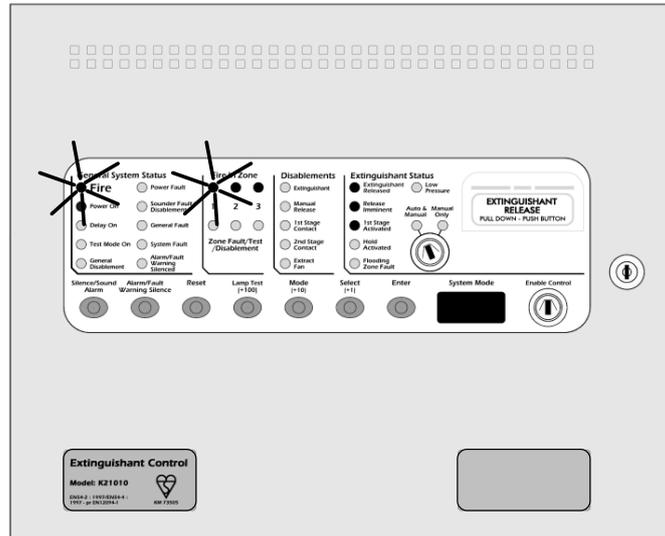
Les voyants indicateurs d'incendie généraux et les voyants indicateurs d'incendie de zone clignotent. Le signal sonore retentit d'urgence.



Exécuter la procédure interne en cas d'incendie.

1.2 Etat de dérangement

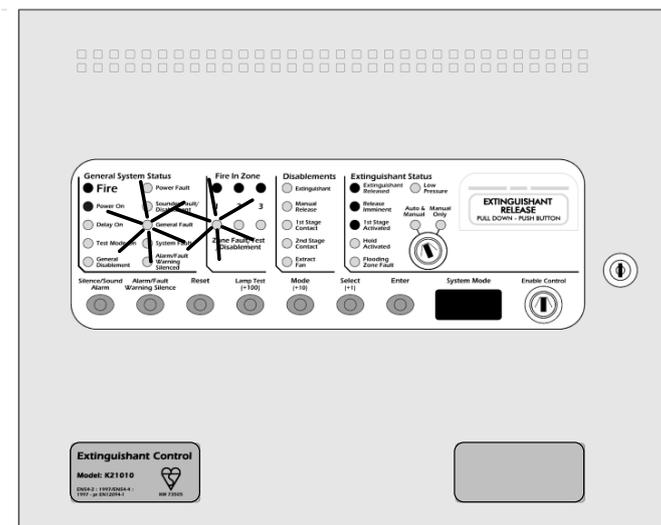
Les voyants d'anomalie générale et les voyants d'anomalie spécifiques clignotent. L'avertisseur sonore retentit en continu.



Appeler le technicien de maintenance.

1.3 Condition de hors service

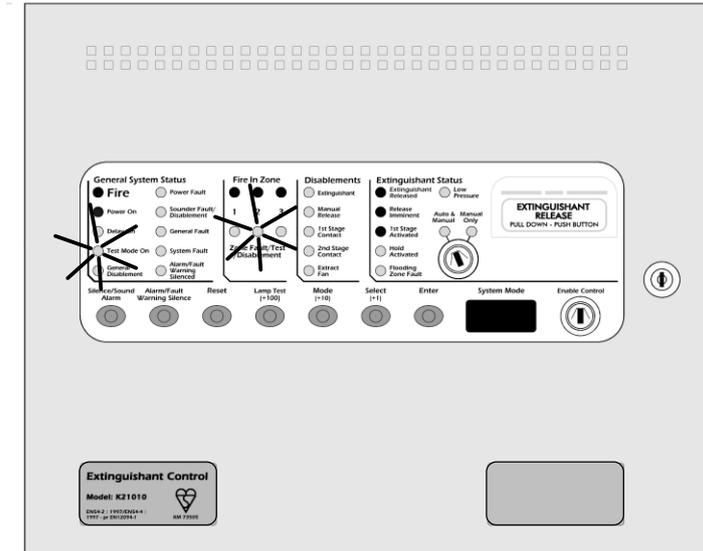
Témoin de désactivation générale et témoin de défaut spécifique allumé en permanence.



Maintenir la vigilance pendant les conditions dégradées.

1.4 Condition de test

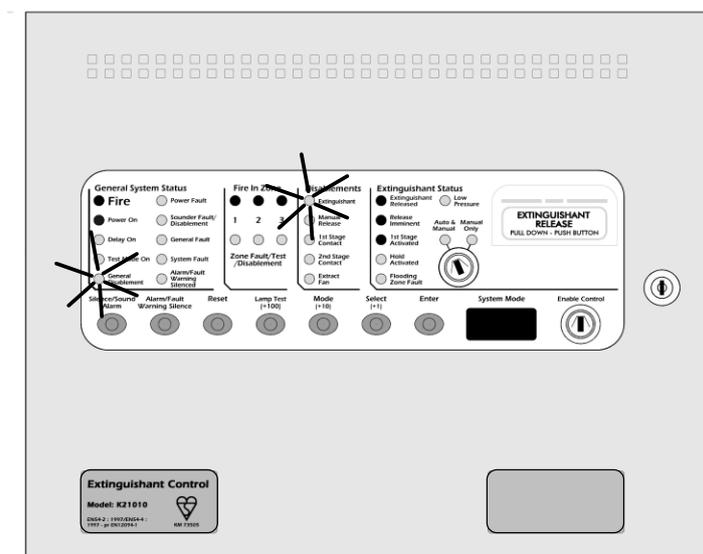
Témoin de contrôle et témoin de défaut spécifique allumé en permanence.



S'assurer que le système revient à la normale une fois le test terminé.

1.5 Mode manuel seulement

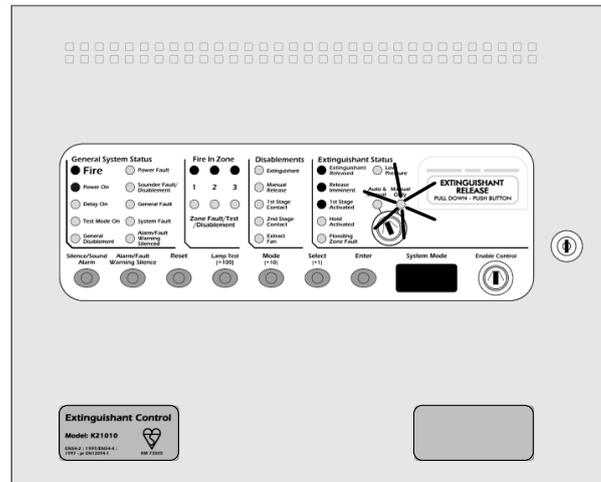
Seul le témoin de fonctionnement manuel allumé



L'agent extincteur ne sera pas libéré par détection automatique.

1.6 1st Niveau activé (Alarme Incendie)

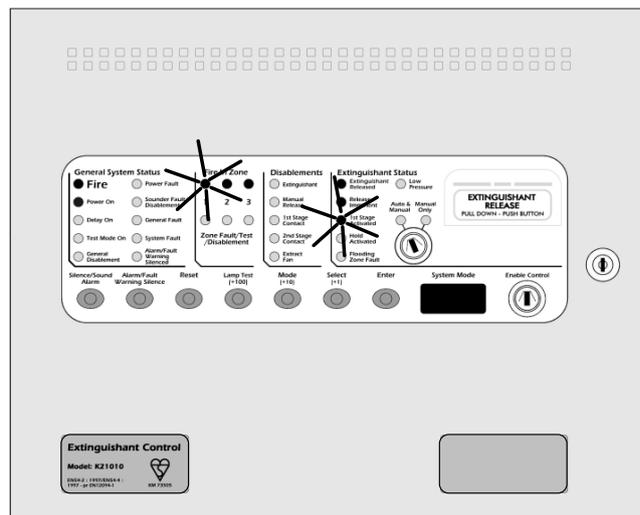
Normalement accompagné d'un indicateur d'incendie de zone. Si aucun indicateur d'incendie de zone et aucun indicateur de libération imminente n'est allumé, un déclencheur manuel a été activé.



La 1^{ère} étape de libération automatique de l'agent extincteur a commencé.













1.7 Libération imminente (Evacuation)














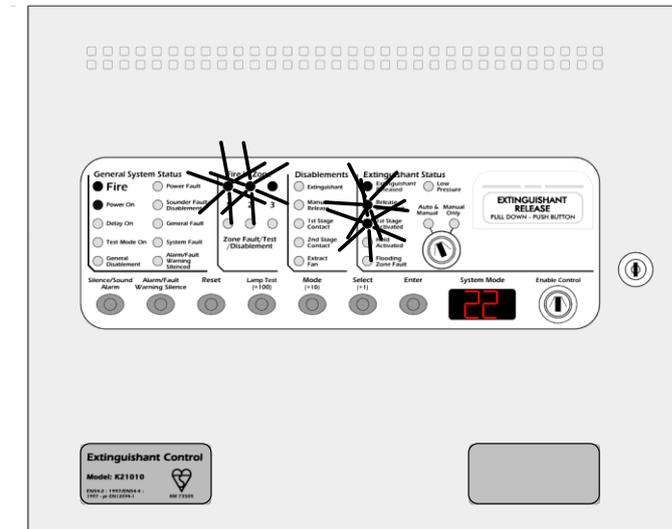
Toujours accompagné de l'indicateur de 1er niveau activé. Normalement accompagné en plus d'un indicateur d'incendie zonal. Le compte à rebours jusqu'à la libération de l'agent extincteur a commencé. Le temps restant avant la libération est indiqué en secondes sur l'afficheur à sept segments. Si aucune led d'incendie de zone n'est allumée, le déclenchement s'effectue manuellement.











L'agent extincteur est déclenché lorsque la minuterie atteint zéro, l'affichage indique EEE pendant le déclenchement de l'extinction.








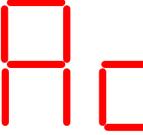








2 Action possible sur le tableau.

Quoi	Comment	Affichage	Commentaires
1. Tester les lampes	 Test Lampes Appuyer sur le bouton	 Toutes les lampes allumées	L'avertisseur sonore retentit lorsque vous appuyez sur le bouton
2. Arrêt Buzzer	 Avertisseur Alarme Défaut Silencieux Appuyez sur le bouton		
3. Mettre en Niv 2	 Insérer clef et tourner		L'avertisseur sonore émet deux bips toutes les sept secondes
4. Marche Sirènes	 Alarme Sonore Silencieuse Appuyez sur le bouton		
5. Activer alarmes sonores	 Alarme Sonore Silencieuse Appuyez sur le bouton		Le signal sonore retentit rapidement
6. Réarmer	 Remise à 0 Appuyez sur le bouton	Tous les indicateurs de défaut s'allument pour 3 secondes	Réinitialise le système de détection d'incendie. Le système d'extinction ne se réinitialisera qu'une fois que l'extincteur aura été relâché
7. Désactiver une zone -étape 1	 Mode Appuyez sur le bouton jusqu'à apparition de d1	 Premier affichage	
Désactiver une zone – étape 2	 Select Appuyer sur le bouton pour faire défiler les zones	 Zone 2	
Désactiver une zone – étape 3	 Enter Appuyer sur le bouton	 Défaut zone 2 LED allumée	  Le point clignote lorsqu'il est désactivé

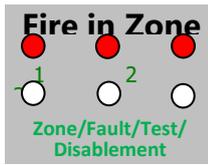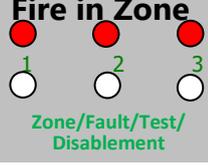Quoi	Comment	Affichage	Commentaires
8. Mettre une zone en mode test étape 1	 Mode Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que t1 s'affiche	 First display	
Mettre une zone en mode test étape 2	 Select Appuyez sur le bouton pour faire défiler les zones	 Zone 2	
Mettre une zone en mode test étape 3	 Enter Appuyez sur le bouton	Zone 2 fault LED lit	  Le point clignote lorsqu'il est désactivé
9. Activer une zone étape 1	 Mode Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que t1 s'affiche	 First display	
Activer une zone étape 2	 Select Appuyez sur le bouton pour faire défiler les zones	 Zone 2	Les zones désactivées auront un point clignotant.
Activer une zone étape 3	 Enter Appuyez sur le bouton	 Zone fault LED off	 Le point cesse de clignoter lorsqu'il est activé
10. Sortir du mode test étape 1	 Mode Appuyez sur le bouton	 First display	
Sortir du mode test étape 2	 Select Appuyez sur le bouton pour faire défiler les zones	 Zone 2	Les zones en mode test auront un point clignotant.
Sortir du mode test étape 3	 Enter Press button	 Zone 1 fault LED off	 Le point cesse de clignoter lorsque le test est effectué mode exited

Comment	Faire ceci	Affichage	Commentaires
11. Passer du mode manuel seulement au mode automatique et manuel et vice versa	<p>Automatic and manual Manual only</p> <p>Insérer clé et tourner</p>	<p>Automatic and manual Manual only</p>	
12. Démarrer les ventilations d'extraction	<p>Enable control</p> <p>Insérer clé et tourner</p>		
Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que Ac s'affiche à l'écran	<p>Enter</p> <p>Appuyer sur le bouton</p>		
Appuyez à nouveau sur le bouton Enter pour mettre le ventilateur d'extraction en marche. Appuyez de nouveau sur le bouton Enter pour éteindre le ventilateur d'extraction.	<p>Enter</p> <p>Appuyer sur le bouton</p>		<p>Le point clignote pour indiquer que l'extrait est actif.</p> <p>Le point cesse de clignoter pour indiquer que l'extraction est inactive.</p>
13. Commande manuelle extinction. ATTENTION	<p>Tirez le volet vers le bas et appuyez sur le bouton pour libérer l'extincteur</p>		<p>L'extinction se déclenche après l'affichage du temps en secondes sur le compte à rebours</p>
14. Désactiver le contrôle de l'extinction étape 1	<p>Mode</p> <p>Appuyer sur la touche mode jusqu'à dE</p>		
Désactiver le contrôle de l'extinction étape 2	<p>Enter</p> <p>Appuyer sur le bouton</p>		<p>Le point clignote pour indiquer que la commande d'extinction est désactivée</p>
15. Activer le contrôle de l'extinction étape 1	<p>Mode</p> <p>Appuyer sur la touche mode jusqu'à dE</p>		<p>Le point clignotant indique que la commande d'extinction est désactivée</p>
Activer le contrôle de l'extinction étape 2	<p>Enter</p> <p>Appuyer sur le bouton</p>		<p>Le point cesse de clignoter pour indiquer que la commande d'extinction est activée</p>

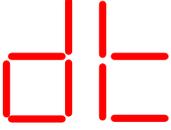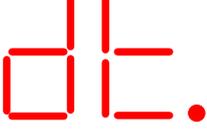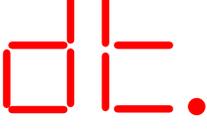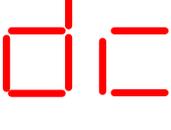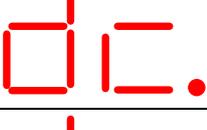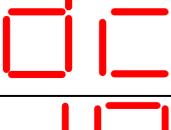Comment	Faire ceci	Affichage	Commentaires
16. Désactiver le déblocage manuel étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dt		
Désactiver le déblocage manuel étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point clignote pour indiquer que le déverrouillage manuel est désactivé
17. Activer le déverrouillage manuel étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dt		Le point clignotant indique que le déverrouillage manuel est désactivé
Activer le déverrouillage manuel étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point cesse de clignoter pour indiquer que le déverrouillage manuel est activé.
18. Désactiver ventilateur d'extraction étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dc		
Désactiver ventilateur d'extraction étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point clignote pour indiquer que le ventilateur d'extraction est désactivé
19. Activer ventilateur d'extraction étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dc		Le point clignotant indique que le ventilateur d'extraction est désactivé
Activer ventilateur d'extraction étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point cesse de clignoter pour indiquer que le ventilateur d'extraction est activé.
20. Désactiver la sortie relais du premier niveau - étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dP		
Désactiver la sortie relais du premier niveau - étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point clignote pour indiquer que la sortie relais du premier niveau est désactivée.

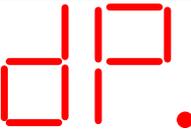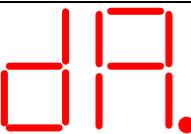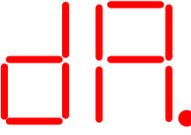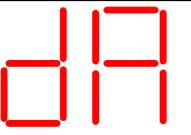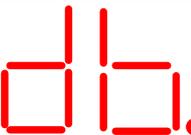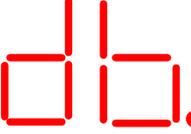Comment	Faire ceci	Affichage	Commentaires
21. Activer la sortie relais du premier niveau - étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dP		Le point clignotant indique que la sortie relais du premier étage est désactivée
Activer la sortie relais du premier niveau - étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point cesse de clignoter pour indiquer que la sortie relais du premier niveau est activée
22. Désactiver la sortie relais du second niveau - étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dA		
Désactiver la sortie relais du second niveau - étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point clignote pour indiquer que la sortie relais du deuxième niveau est désactivée
23. Activer la sortie relais du second niveau - étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à dA		Le point clignotant indique que la sortie relais du deuxième niveau est désactivée
Activer la sortie relais du second niveau - étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point cesse de clignoter pour indiquer que la sortie relais du deuxième niveau est activée.
24. Désactiver les alarmes de premier niveau – étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à db		
Désactiver les alarmes de premier niveau – étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point clignote pour indiquer que les sondeurs du premier niveau sont désactivés
25. Activer les alarmes de premier niveau – étape 1	 Mode Appuyer sur la touche mode jusqu'à db		Le point clignotant indique que les sondeurs du premier niveau sont désactivés
Activer les alarmes de premier niveau – étape 2	 Enter Appuyer sur le bouton		Le point cesse de clignoter pour indiquer que les sondeurs du premier niveau sont activés