

Extinction Automatique à Gaz

Notice Simplifiée Programmation SOLAIR



#partageonslaflamme

DECT En Veille

DECT SOLAIR

Dispositif **E**lectrique de **C**ommande et de **T**emporisation.

Code Article : A028174

Notice Installation & Maintenance

NT 1015 Rév.0 - Notice Installation & Maintenance-



Accès niveau 2

Auto / Manu




Accès Niveau 2



L'afficheur indique « AD »

Accès niveau 2
Tournée la clef
Dans le sens horaire

Accès Niveau 3

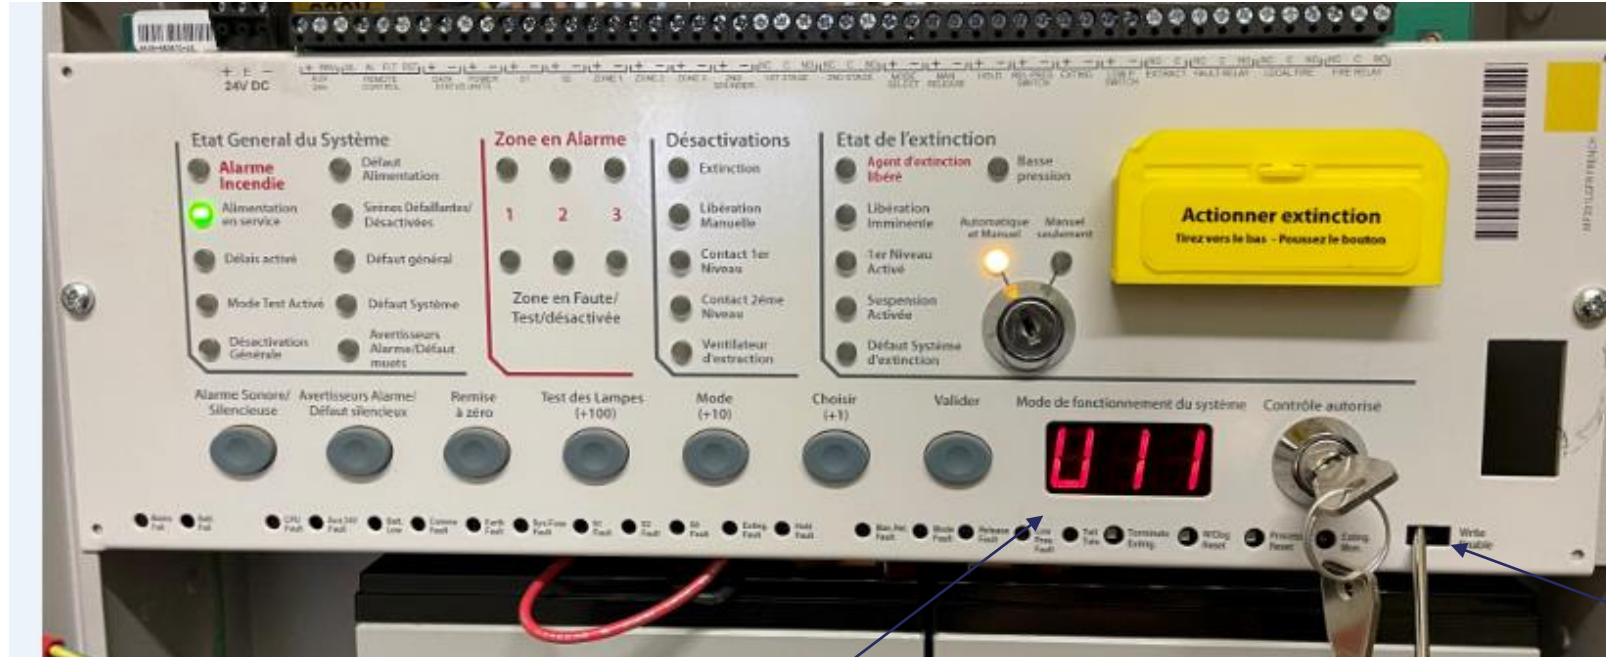

L'afficheur indique « U11 »

*Le DECT doit être en niveau 2

Accès niveau 3*
À l'aide d'un tournevis
basculer le commutateur
Vers la droite

Programmation

L'accès au pas de programmation est réalisé par l'appui sur les boutons:

- +100 incrémente les centaine
- +10 incrémente les dizaine
- +1 incrémente les unités



Le pas est validé après l'appuie sur la touche « Valider », après cette appuie, un point en bas à droite de l'afficheur clignote.



Pas: pris en compte
Confirmation d'alarme entre la boucle 1 et la boucle 2



Pas: pris en compte
Confirmation d'alarme entre la boucle 2 et la boucle 3

C11	LES DÉTECTEURS Z1 ET Z2 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE
C12	LES DÉTECTEURS Z2 & Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE
C13	LES DÉTECTEURS Z3 & Z4 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE



Rebasculer le contact niveau 3 vers la gauche après la programmation.



Noter les pas de programmation sur listing joint.

Pas Programmation Utiles



Cf Programmation

C11 Actif Z1&Z2 Confirmation
C12 Actif Z2&Z3 Confirmation
C13 Actif Z1&Z3 Confirmation

Confirmation d'alarme en fonction du câblage réalisé

Cf Programmation
C2C Actif

Passage de l'entrée en normalement fermée Manomètre

Cf Programmation
C27 Actif

A modifier en système modulaire afin d'allumer la led Emission en cours
Laisser de base pour système muni de passage gaz

Cf Programmation
060 Actif

Temporisation à 60 secondes. L'électrovanne sera alimentée pendant 1mn.

Pas Programmation Disponible

CODE	FONCTION	COMMENTAIRES
UXX	NOMBRE DE MISES À JOUR DE CONFIGURATION	Numéro incrémenté à chaque changement de configuration du niveau d'accès 3. Le compteur se remet à 00 lorsque 99 est atteint.
C00	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 30 SEC	<p>Introduit un délai de temporisation avant que les sondeurs ne fonctionnent.</p> <p>Remarque : Une seule temporisation peut être sélectionnée.</p> <p>Les délais ne seront activés qu'en sélectionnant l'option "Annonce" dans le menu Access <u>Level 2</u> (User).</p>
C01	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 1 MIN	
C02	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 2 MIN	
C03	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 3 MIN	
C04	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 4 MIN	
C05	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 5 MIN	
C06	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 6 MIN	
C07	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 7 MIN	
C08	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 8 MIN	
C09	TPS DE RETARD AVERTISSEUR SONORE = 9 MIN	
C11	LES DÉTECTEURS Z1 ET Z2 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	Options de sélection de la détection des coïncidences. Une seule option peut être sélectionnée.
C12	LES DÉTECTEURS Z2 & Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	
C13	LES DÉTECTEURS Z1 & Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	
C14	LES DÉTECTEURS Z1 & Z2 OU Z2 & Z3 OU Z1 & Z3 OU Z1 & Z3 DÉCLENCHENT LIBÉRATION AUTOMATIQUE	

Pas Programmation Disponible

*C15	LES DÉTECTEURS Z1 & Z2 & Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE.	
C16	LES DÉTECTEURS Z1 OU Z2 OU Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE.	
C17	LES DÉTECTEURS Z1 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	
C18	LES DÉTECTEURS Z2 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	
C19	LES DÉTECTEURS Z3 DÉCLENCHENT LIBERATION AUTOMATIQUE	
C21*	DÉSACTIVER L'AVERTISSEUR D'INCENDIE	
C22*	DÉSACTIVER LA SORTIE INCENDIE	Relais d'incendie.
C23	DÉSACTIVER LA SORTIE DE DÉFAUT	Relais de défaut.
C24	DÉSACTIVER LA SURVEILLANCE DES DÉFAUTS À LA TERRE	
C25	SORTIE IMPULSIONNELLE R0V	
C26	ENLEVER AUX 24V LORS DE LA RÉINITIALISATION DU SYSTÈME	Pour permettre la réinitialisation des systèmes à l'aide des panneaux Alimentation auxiliaire.
C27	INDIQUENT QUE L'EXTING EST RELÂCHÉ LORSQUE LA SORTIE EXTING EST ACTIVE	Plutôt qu'à la réception du signal du commutateur de débit.
C28	PAS DE DÉLAI D'ACTIVATION EN CAS DE DÉVERROUILLAGE MANUEL	Le délai reste actif en cas de détection automatique.
C29	LA SORTIE D'EXTINCTION PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉE PENDANT UNE PHASE IMMINENTE	Permet de réinitialiser la sortie d'extinction avant l'expiration du compte à rebours pour les essais et la mise en service.
C2A	LE RELAIS D'INCENDIE LOCAL FONCTIONNE DÈS QUE LE SIGNAL EST RELÂCHÉ	Le relais d'incendie local ne fonctionne que lorsque l'agent d'extinction est libéré plutôt qu'en cas d'incendie.
C2b*	EXTINCTION DE LA SORTIE SUR LA REMISE À ZÉRO DE LA CAISSE	La sortie d'extinction reste active après le relâchement jusqu'à ce que le panneau soit réinitialisé. (à partir de la version 1.2 du logiciel uniquement)

Pas Programmation Disponible

C2C	PRESSOSTAT BASSE PRESSION NORMALEMENT FERMÉ	L'entrée du pressostat basse pression recherche normalement la fermeture du contact ouvert lors de l'activation, permet d'utiliser le pressostat normalement fermé. (à partir de la version 1.2 du logiciel uniquement)
C2d	RETARDER DE 30 MINUTES L'INDICATION DE LA FALSIFICATION DU RÉSEAU D'ALIMENTATION	Annulé si la batterie indique un défaut faible
C31	ALARME DU DÉTECTEUR RETARDÉE POUR LA ZONE 1	Les sorties de l'avertisseur sonore sont retardées en fonction du temps réglé en option. 0-9 lorsque la ou les zones sélectionnées sont déclenchées par le détecteur uniquement. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
C32	ALARME DU DÉTECTEUR RETARDÉE POUR LA ZONE 2	
C33	ALARME DU DÉTECTEUR RETARDÉE POUR LA ZONE 3	
C41	ALARME DE LA ZONE 1 À PARTIR DU POINT D'APPEL RETARDÉE	Les sorties de l'avertisseur sonore sont retardées en fonction du temps réglé en option. 0-9 lorsque la ou les zones sélectionnées sont déclenchées par un point d'appel seulement. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
C42	ALARME DE LA ZONE 2 À PARTIR DU POINT D'APPEL RETARDÉE	
C43	ALARME DE LA ZONE 3 À PARTIR DU POINT D'APPEL RETARDÉE	
C61	LA ZONE 1 TRAVERSE LA BARRIÈRE I.S.	Sélectionner uniquement lorsque les détecteurs sont connectés via des barrières I.S. compatibles. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
C62	LA ZONE 2 TRAVERSE LA BARRIÈRE I.S.	
C63	LA ZONE 3 TRAVERSE LA BARRIÈRE I.S.	
C71*	LE COURT-CIRCUIT DE LA ZONE 1 INDIQUE UNE ALARME	Modifie le seuil de déclenchement de la zone pour que le panneau de commande puisse être utilisé sur les anciens systèmes qui n'avaient pas de surveillance de court-circuit. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
C72*	LE COURT-CIRCUIT DE LA ZONE 2 INDIQUE UNE ALARME	
C73*	LE COURT-CIRCUIT DE LA ZONE 3 INDIQUE UNE ALARME	
C81*	ZONE 1 NON VERROUILLABLE	Rend la zone auto-réinitialisée afin qu'elle puisse être utilisée pour recevoir des signaux d'autres systèmes et se réinitialise lorsque l'entrée est retirée. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
C82*	ZONE 2 NON VERROUILLABLE	
C83*	ZONE 3 NON VERROUILLABLE	

Pas Programmation Disponible

CA1	Z1 L'ALARME DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE PRÉSENTE PENDANT 30 SECONDES	Temporisation d'entrée. Note : N'importe quelle combinaison peut être sélectionnée.
CA2	Z2 L'ALARME DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE PRÉSENTE PENDANT 30 SECONDES	
CA3	Z3 L'ALARME DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE PRÉSENTE PENDANT 30 SECONDES	
E00	LE PANNEAU PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS LE FONCTIONNEMENT DE LA SORTIE DE DÉCHARGE	Pour permettre d'interdire la réinitialisation du panneau avant que la décharge de l'extincteur ne soit complètement terminée, procédez comme suit.
E01 TO E29	LE PANNEAU PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉ 1 MINUTE À 29 MINUTES APRÈS QUE LA SORTIE DE DÉCHARGE A FONCTIONNÉ	

Pas Programmation Disponible

E30	LE PANNEAU PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉ 30 MINUTES APRÈS QUE LA SORTIE DE DÉCHARGE A FONCTIONNÉ	
-00	PAS DE DÉLAI D'EXTINCTION	<p>Temporisation entre l'activation et le fonctionnement de la sortie de libération de l'extincteur.</p> <p>On accède à ce menu à l'aide de la touche de test de la lampe (+100). L'heure est réglée à l'aide de la touche Mode pour les 10 secondes et de la touche Select pour les 5 secondes.</p> <p>Une fois l'heure sélectionnée, le bouton Enter est utilisé pour enregistrer la valeur.</p>
-05	DÉLAI D'EXTINCTION DE 5 SECONDES	
-10 TO	INCRÉMENTER LE DÉLAI D'EXTINCTION D' <u>EXTINCTION</u> EN CINQ ÉTAPES DE CINQ SECONDES	
-55 -60	DÉLAI D'EXTINCTION DE 60 SECONDES	
060	DURÉE D'EXTINCTION EN SECONDES	<p>Temps d'activation de la sortie de libération de l'extinction.</p> <p>Remarque : Le panneau ne peut pas être réinitialisé avant l'expiration de ce délai, sauf en actionnant l'interrupteur d'extinction d'incendie situé sous le capot avant.</p> <p>On accède à ce menu à l'aide de la touche de test de la lampe (+100). L'heure est réglée à l'aide de la touche Mode pour les 10 secondes et de la touche Select pour les 5 secondes.</p> <p>Une fois l'heure sélectionnée, le bouton Enter est utilisé pour enregistrer la valeur.</p> <p>Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)</p>
060 TO 295	INCRÉMENTER LA DURÉE DE L'EXTINCTION EN CINQ ÉTAPES DE CINQ SECONDES	
300	DURÉE D'EXTINCTION EN SECONDES	