



Description de la face avant – H4YC

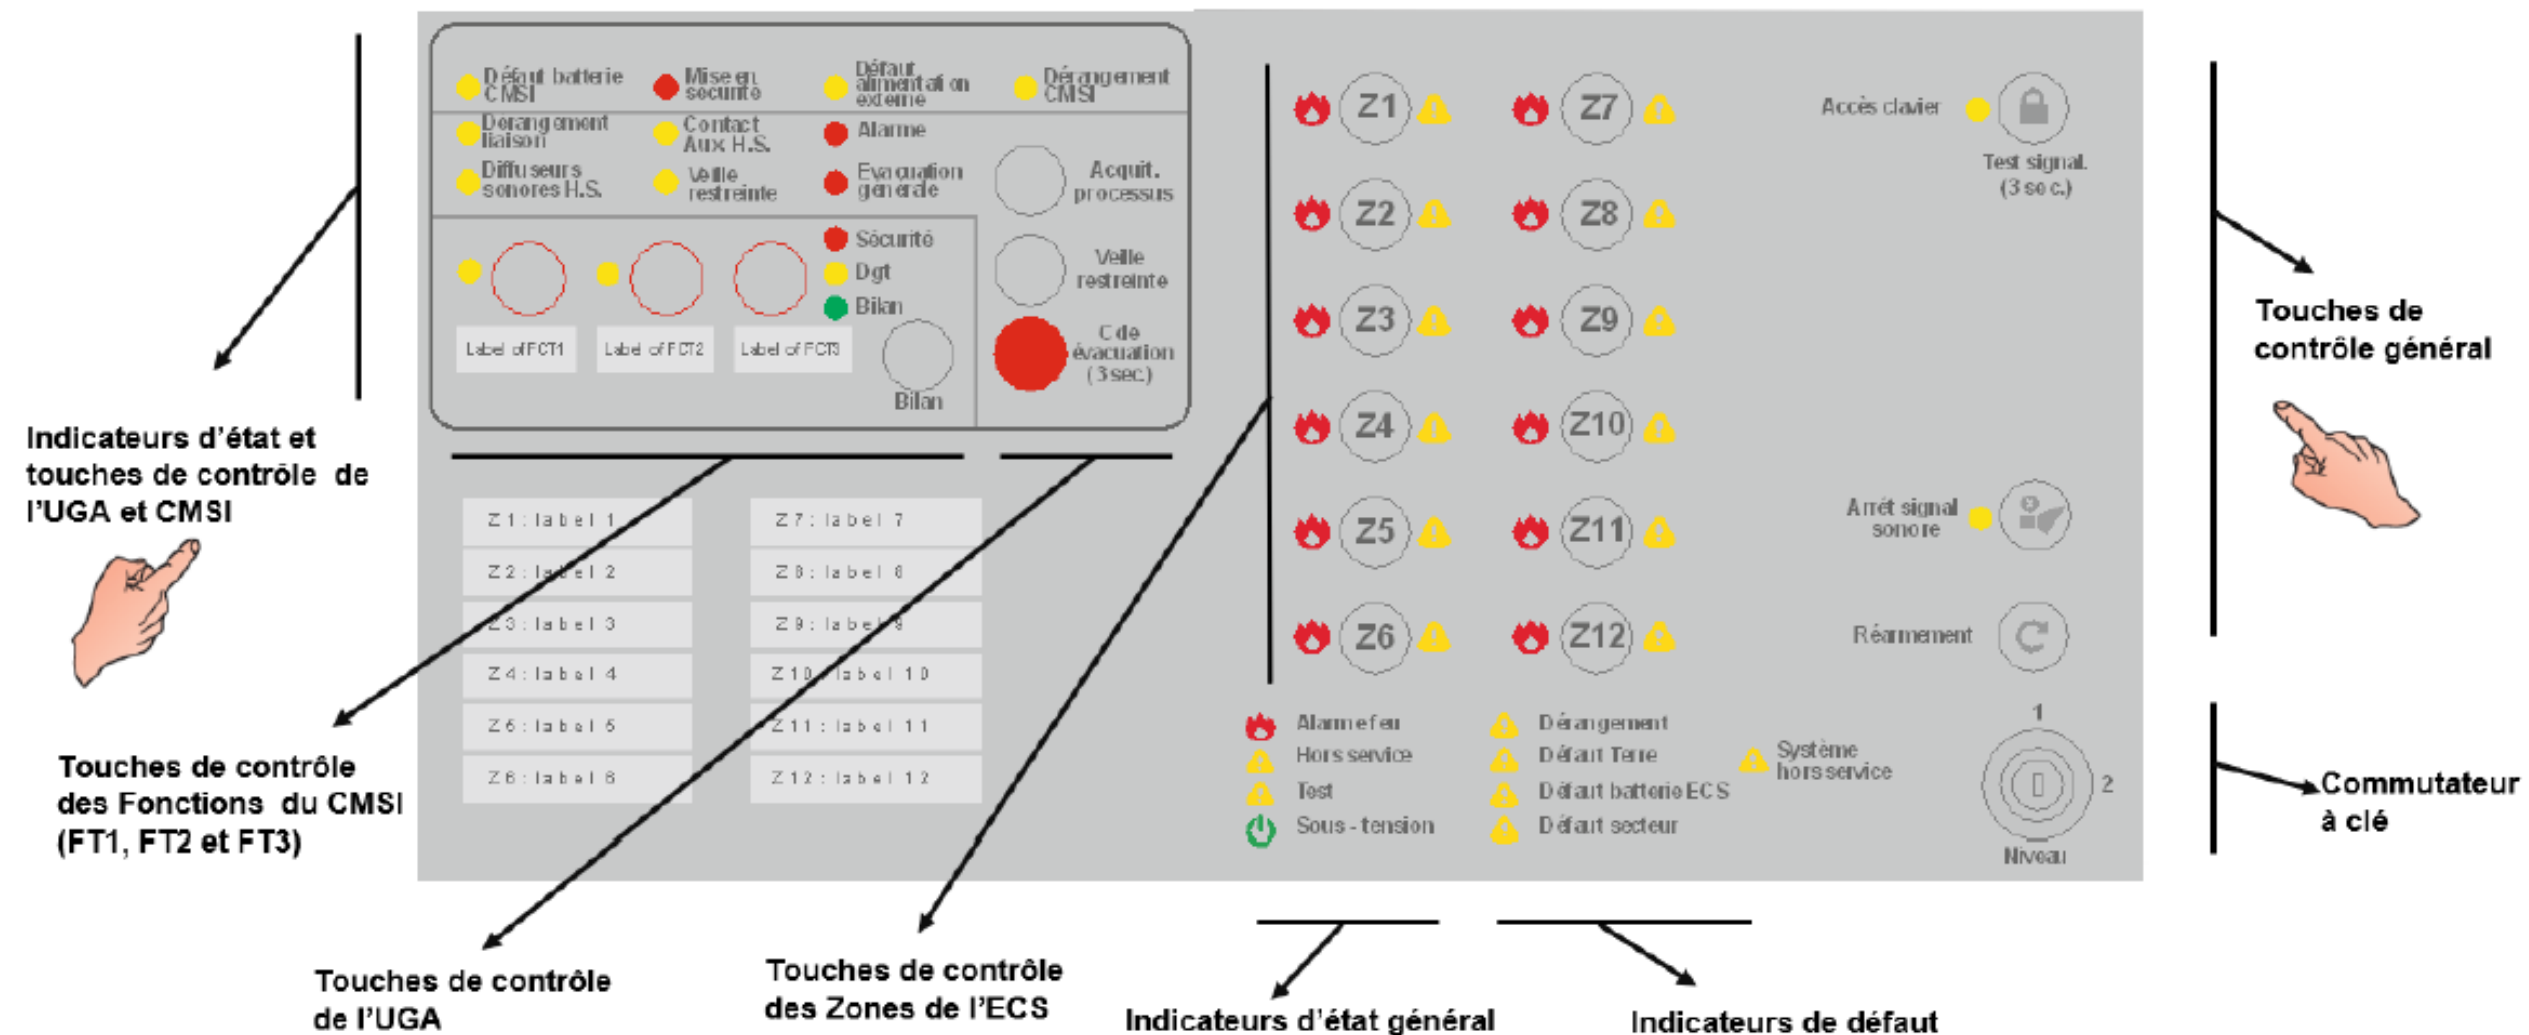

Fiche d'exploitation simplifiée – H4YC

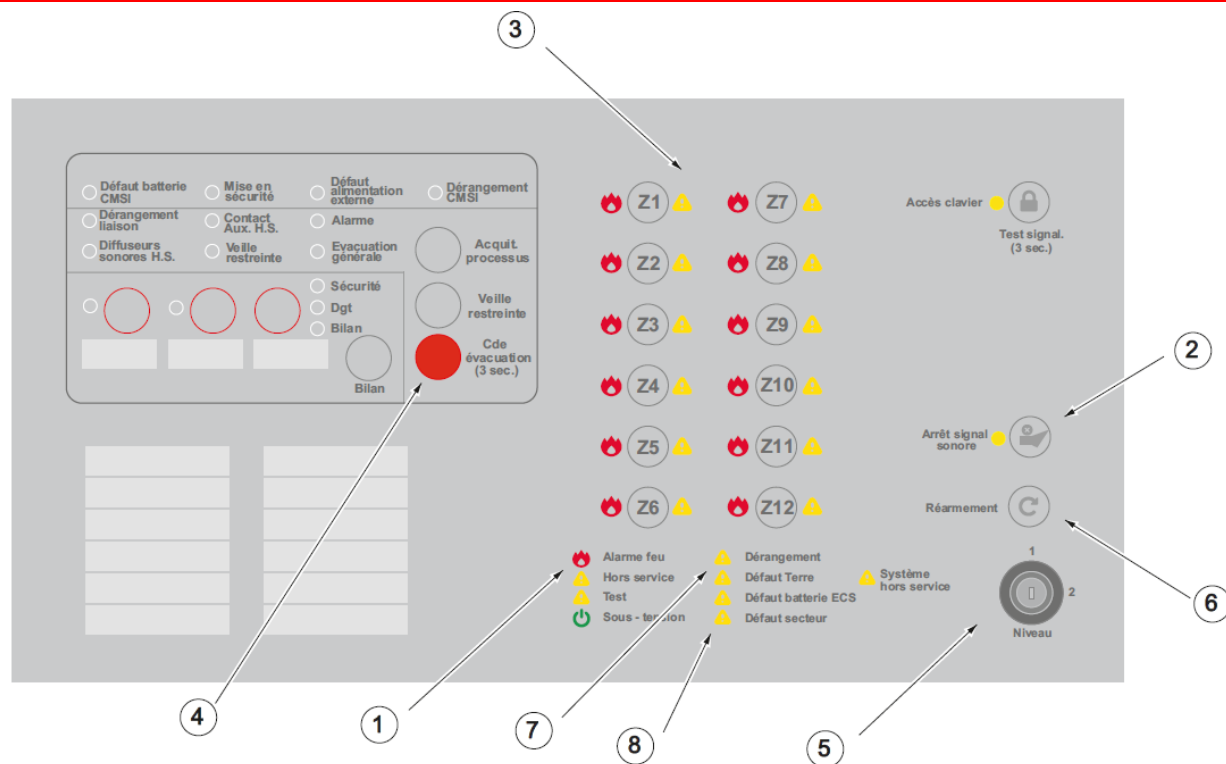

En cas d'alarme feu (voyants ① et ③):

- A – Arrêtez le signal sonore du tableau en appuyant sur la touche repérée ②
- B – Repérez la zone où l'alarme s'est produite ③
- C – Rendez vous sur les lieux indiqués par le tableau et repérez le détecteur automatique ou le déclencheur manuel en alarme à l'aide des voyants rouge intégrés
- D - Vérifiez si il s'agit d'une urgence ou d'une alarme injustifiée.

**EN CAS D'URGENCE, SUIVEZ LES CONSIGNES DE SECURITE DU BATIMENT
APPUYEZ 3 SECONDES SUR LA TOUCHE D'EVACUATION GENERALE REPEREE ④**

Note: Les diffuseurs sonores ne peuvent plus être arrêtés durant l'évacuation pendant une durée minimum de 5 minutes.

En cas de défaut :

- A – Arrêtez le signal sonore en appuyant sur le bouton repéré ②
- B – introduisez la clé ⑤ et tournez ¼ de tour pour accéder au niveau 2
- C – Appuyez sur la touche réarmement repérée ⑥
- D – Pour éteindre le voyant jaune clignotant, remettre en place l'ensemble des dispositifs de sécurité qui ont été actionnés (ex : ouvrir les portes coupe feu, fermer les exutoires de désenfumage)

En cas de dérangement (voyant ⑦) :

- A – Arrêtez le signal sonore en appuyant sur le bouton repéré ②
- B – Notez la cause du dérangement correspondants aux voyants jaunes allumés
- C – S'il s'agit d'un défaut secteur, vérifiez l'état du disjoncteur situé dans le tableau de distribution général électrique.
- D – Pour toutes autres causes, contactez :